

NINJA

FROST VAULT

50QT / 47L COOLER

 GLACIÈRE 50QT/47L

DÉCOUVREZ VOTRE GLACIÈRE

POIGNÉES SOLIDES

Design compact.

ISOLATION ÉPAISSE

L'isolation des parois intérieures assure une conservation du froid plus durable.

TIROIR ET COUVERCLE VERROUILLABLES


La fermeture facile d'une seule main avec loquet assure une fermeture sécurisée du couvercle.

BOUCHON DE VIDAGE

Vidage facile et sans dégâts.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Accès facile à tous vos essentiels : la glacière les maintient au frais, au sec et séparés du compartiment principal rempli de glaçons.

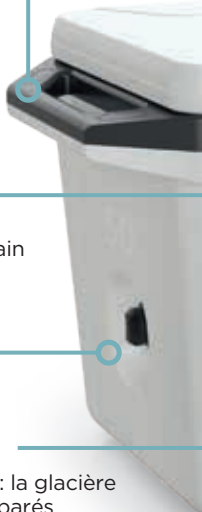




SEC. SÛR. FROID. FACILE.

Avec la technologie Ninja FrostVault profitez de températures de réfrigération sûres (moins de 4.5 °C). La glacière maintient vos aliments au frais, au sec et séparés du compartiment principal rempli de glaçons, contrairement aux glacières traditionnelles et leurs paniers en fil métallique, qui peuvent rapidement atteindre des températures dangereuses pour les aliments (plus de 16 °C).

La durée de conservation des glaçons et la température de réfrigération sûre sont évaluées en mesurant le temps (en jours) qui s'écoule avant que les glaçons n'atteignent une température de 4,5 °C et ne commencent à fondre. Les tests sont menés dans des conditions de laboratoire contrôlées ; les performances réelles peuvent varier en fonction de facteurs externes et de l'utilisation réelle.

EN EXCLUSIVITÉ

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

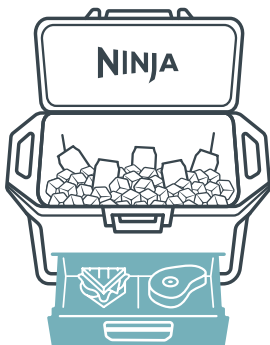

VS



LEUR

PANIER EN FIL MÉTALLIQUE STANDARD

TIREZ LE MAXIMUM DE VOTRE NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

PRÉ-RÉFRIGÉRER LES ALIMENTS

Pour des résultats optimaux, il est conseillé de pré-réfrigérer vos boissons et aliments.

REEMPLIR LA GLACIÈRE

Placer des glaçons au fond du compartiment principal pour maintenir le contenu du tiroir au frais. **NE PAS** ajouter de glaçons dans le tiroir. Remplir complètement le tiroir avec des boissons et des aliments. **NE PAS** remplir le tiroir de façon excessive.

MAINTENIR FERMÉ

Maintenir le tiroir fermé lorsqu'il n'est pas utilisé, et limiter les ouvertures et fermetures à répétition pour conserver une température optimale.



MAXIMISER LA RÉTENTION DES GLAÇONS

LES BONNES PROPORTIONS

Pour profiter au maximum de l'expérience FrostVault, nous recommandons de remplir le compartiment principal de la glacière avec 33 cannettes et au moins 11 kg de glaçons. **NE PAS** utiliser de glace carbonique. Inutile de placer les glaçons dans le tiroir.

PRÉ-RÉFRIGÉRER LA GLACIÈRE

Avant de l'utiliser, laisser la glacière ouverte dans un endroit frais pendant quelques heures ou toute une nuit. Pour de meilleurs résultats, la remplir de glaçons pour réduire la température intérieure. La vider avant de s'en servir, puis ajouter des glaçons ainsi que les aliments ou boissons pré-réfrigérés.

REMPILIR LA GLACIÈRE EFFICACEMENT ET LA MAINTENIR FERMÉE

Remplir complètement la glacière avec des glaçons, des aliments et des boissons, puis utiliser une serviette pour combler les espaces vides si nécessaire. Pour maintenir la température et éviter que les glaçons ne fondent, garder la glacière fermée. Placer la glacière à l'ombre ou la recouvrir d'une bâche ou d'une couverture pour des résultats optimaux.

RANGER VOTRE GLACIÈRE

S'assurer que la glacière est posée sur une surface plane et horizontale. **NE PAS** se tenir debout sur la glacière.

Après utilisation, laisser le couvercle et le tiroir ouverts jusqu'à ce que la glacière soit complètement sèche pour empêcher la formation de moisissures ou d'odeurs. Fermer le couvercle puis ranger la glacière dans un endroit frais, sombre et sec.

SÉCURISER LA GLACIÈRE

Insérer une sangle de fixation à travers chaque poignée.



OU



Insérer deux sangles, une autour de chaque poignée.

NETTOYER VOTRE GLACIÈRE

PREMIER NETTOYAGE


Avant sa première utilisation, nettoyer la glacière avec de l'eau chaude savonneuse. Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre.

NETTOYAGE DE ROUTINE

Après chaque utilisation, rincer la glacière avec de l'eau chaude savonneuse. Frotter l'intérieur avec une brosse douce ou un chiffon pour éliminer les résidus ou odeurs. Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Appliquer une pâte à base de bicarbonate de soude et d'eau pour éliminer les taches ou odeurs tenaces, et frotter délicatement. Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre.

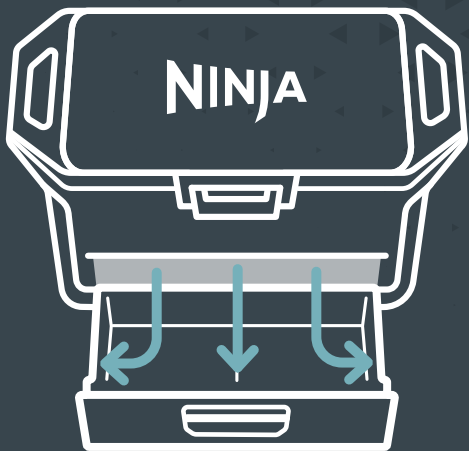

NETTOYAGE DU TIROIR

Sortir entièrement le tiroir Ninja FrostVault™ Dry Zone de la glacière, l'incliner légèrement en le soulevant et le retirer comme on le ferait avec un tiroir de commode. Rincer ou essuyer tout résidu de sable ou de saletés entre chaque utilisation. Nettoyer à l'eau chaude savonneuse. Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre. Réinsérer le tiroir en l'inclinant légèrement et le refermer.

Ne pas oublier de toujours laisser la glacière sécher complètement avant de la fermer et de la ranger pour empêcher la formation de moisissures et de mildiou.



GARANTIE DE 5 ANS. Lors de l'inscription auprès de Ninja.
Lorsqu'il est utilisé comme indiqué dans le guide de démarrage rapide.

The UPC (Universal Product Code) logo, which is a stylized white 'U' shape with four corner brackets. The text "UPC" is written in white, bold, sans-serif capital letters in the center of the 'U' shape.

UPC

© 2024 SharkNinja Operating LLC. NINJA FROSTVAULT is a pending trademark application in the United Kingdom and in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

FBI51EU_QSG_MP_Z1_240927_Mv1_FR