

EN Please make sure to read the enclosed Ninja® Owner's Guide prior to using your unit.

DE Bitte vor Gebrauch des Geräts die beiliegende Ninja® Bedienungsanleitung lesen.

FR Lisez attentivement la notice d'utilisation Ninja® incluse avant d'utiliser votre appareil.

NINJA PRESTIGE™

DUALBREW SYSTEM

GROUND COFFEE & ESPRESSO CAPSULES

EN **QUICK START GUIDE**

DE **KURZANLEITUNG**

FR **GUIDE DE DÉMARRAGE
RAPIDE**

HERE'S WHAT'S IN THE BOX

FILTER COFFEE



CAPSULES



BREW BASKET

Comes fully installed in the brewer. It must always be inserted when brewing filter coffee.




PAPER FILTER (SIZE 4)*

Used to help brew filter coffee.



60 OZ (1.8 L) GLASS CARAFE



60 OZ (1.8 L) REMOVABLE WATER RESERVOIR



CLEAN CYCLE TRAY

Used to support the carafe when doing a capsule clean cycle. **Please store clean cycle tray somewhere safe after unboxing.**



PERMANENT FILTER*

Used to help brew filter coffee. The permanent filter comes installed in the brew basket.



FROTHER WHISK

Included in the box. Must be assembled on the brewer.




NINJA SMART SCOOP

Use this to measure coffee grounds. **The Ninja Smart Scoop has the required amount of scoop for each drink etched on it.**



CAPSULE BIN

Used to collect used capsules. Can hold up to 20 capsules at once.



CUP TRAY BASE

Used to collect used capsules. Can hold up to 20 capsules at once.




ADJUSTABLE CUP TRAY

Removable stand with 4 different levels to minimise drips and splash when brewing capsules.

*included filter varies by model

SCAN HERE

TO ACCESS OWNER'S GUIDE, HOW-TO VIDEOS, AND MORE

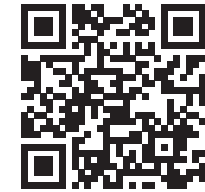

STEP 1: GETTING READY FOR YOUR FIRST BREW

- 1 Clean all accessories before your first brew.
- 2 Plug the brewer in and turn it on by pressing the power button.
- 3 Lift the water reservoir off its base and remove the reservoir lid. Add water up to, but not exceeding, the Full line. Return the water reservoir to the brewer. **DO NOT** fill the water reservoir with anything other than water, as other liquids may damage your brewer.

NOTE: We recommend using cool or room-temperature water in the reservoir. Do not fill with hot or boiling water.

STEP 2: PRIMING YOUR MACHINE




STOP: Priming the machine: Do not proceed until completing these steps




PRIMING FILTER COFFEE


OR

PRIMING CAPSULES

- 1 Ensure the brew basket is fully installed in the unit and close the lid. Do not add coffee.
- 2 Place the carafe below the brew basket. Press the Filter Coffee Button  to select Classic, then turn the dial to select the Full Carafe size.

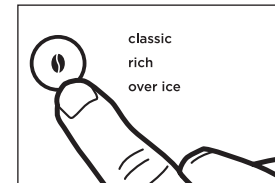

- 3 To start, press START BREW. When the cycle is complete, discard the water and rinse the carafe. You are now ready to brew filter coffee.

- 1 Ensure the lever is closed. Do not insert a capsule.
- 2 Center a vessel under the spout. Press the Capsule Button  or turn the dial to select Lungo.



- 3 To start, press START BREW. When the cycle is complete, discard the water in the vessel, then rinse.
- 4 Repeat this process 3 times. You are now ready to brew capsules.


STEP 3: BREWING FILTER COFFEE For brewing capsules, see page 5

FILTER COFFEE



1 FILL WATER RESERVOIR

Fill the water reservoir up to, but not exceeding, the Full line. The machine will brew the correct volume of water based on the drink size you have selected.

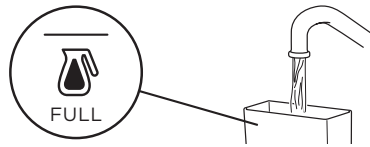

2 PREPARE FOR BREWING

SERVING SIZE NINJA SMART SCOOP

GROUND COFFEE

☐ ☐ 2-3 small scoops

☐ 3-5 small scoops

☐ 3-5 big scoops

☐ 4-7 big scoops




NOTE: The Ninja Smart Scoop has the required amount of scoop for each drink etched on it.

IMPORTANT: Always measure with level scoops of a medium grind size. Use fewer scoops when brewing decaf coffee. **DO NOT** use a paper filter in conjunction with a permanent filter.

3 CHOOSE A STYLE

Press the Filter Coffee Button to select a style.

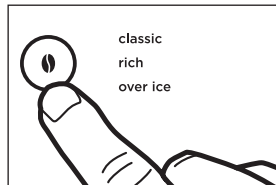

Smooth, well-balanced flavour.



Richer than classic, with more intense flavour that stands up to milk, cream, or flavouring.




Specially designed to brew hot over ice for freshly brewed iced coffee that is not watered down. **Always fill your vessel to the top with ice cubes before brewing Over Ice.**

4 CHOOSE A SIZE

190 ml	235 ml	295 ml	355 ml	455 ml	530 ml	830 ml	1.1 L	1.4 L	1.6 L	

BREWING A CUP

Pull down the cup platform to set a mug on it.

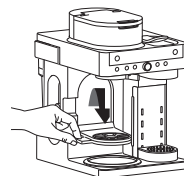


*Approximate brew volumes based on Classic brew and Over Ice brew. Rich brew will produce slightly less output. Refer to the Approximate Brew Volumes chart in the Owner's Guide for more information.

5 START BREW

Press **START BREW** to begin brewing. The progress bar on the display will illuminate to track the status of your brew.

THE BREW MAY PAUSE ONCE OR MULTIPLE TIMES DURING THE BREW CYCLE. THAT'S OK. Pausing allows the coffee grounds to fully extract and unlock the full flavour of the brew style.

NOTE: Ensure the drip stop is open before starting the brew. Refer to page 6 for more information.

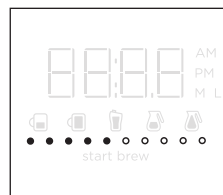


STEP 3: BREWING CAPSULES For brewing filter coffee, see page 4

BREWING CAPSULES




1 FILL WATER RESERVOIR


Fill the water reservoir to at least the Cup line.

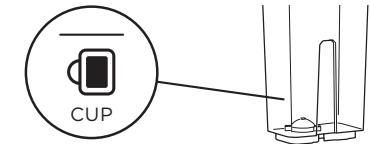

2 PREPARE FOR BREWING

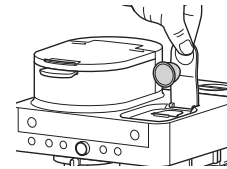


Lift the lever completely and insert the capsule at the correct orientation, as shown.

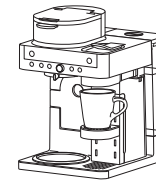

Close the lever and place a cup under the coffee outlet.

ADJUSTABLE CUP TRAY

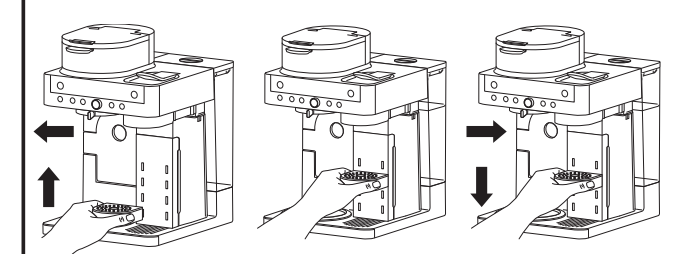

REMOVE

ADJUST

INSERT

IMPORTANT: This brewer is compatible with Nespresso® Original Capsules or other third party brands.

3 CHOOSE A STYLE

Press the Capsule Button or turn the dial to select style.

- ristretto
- espresso
- lungo
- over ice



ristretto 25 mL

Smaller, more concentrated serving with a sweeter, richer flavour.

lungo 110 mL

A larger, less concentrated serving with a sharper flavour.

espresso 40 mL

Concentrated, flavourful serving of coffee.

over ice 30 mL

Specially designed to brew straight over ice and stand up to milk-based beverages.

*Always fill your vessel to the top with ice cubes before brewing Over Ice.

4 START BREW

Press **START BREW** to begin brewing. The progress bar on the display will illuminate to track the status of your brew.

PREHEATING: When **START BREW** is pressed, the display may show "PrE" for a period of time as the brewer is preheating. The brew will automatically start once preheating is complete.

NOTE: For best results we recommend using Nespresso® Original capsules.




INTELLIGENT WARMING PLATE

warm



The Intelligent Warming Plate will automatically turn on while brewing a Classic or Rich brew on any Carafe size and remain on for 40 minutes. To adjust how long the Intelligent Warming Plate remains on (up to 40 minutes) and/or set the temperature to Low, Medium, or High, refer to the Owner's Guide., refer to the Owner's Guide.

When the Intelligent Warming Plate is on, it can be turned off manually by pressing WARM. It can be turned on manually by pressing WARM while Grounds mode, Classic or Rich, and any Carafe size are selected.

IMPORTANT: The  light on the base of the brewer will illuminate only when the warming plate is hot and will remain illuminated until the plate has cooled down.

CUSTOMISE YOUR BREW

PICKING THE RIGHT BEANS: The type of grounds you select will impact the flavour of your drink. See below for a description of each roast.

Light Roast: High acidity, floral, and delicate.

Dark Roast: Low acidity, sweet, and nutty with notes of chocolate.

ADJUSTING STRENGTH:

Too Watery/Weak: If classic was selected, try the rich setting. If that is still too weak, add one more scoop. Adding a scoop will make your drink stronger, will deliver a slightly lower volume, and can make your coffee taste less bitter.

Too Strong: If rich was selected, try classic. If that is still too strong, try using one less scoop. Removing a scoop will make your drink weaker, deliver a slightly higher volume, and can make your coffee taste slightly more bitter.

For best results, do not go more than 2 scoops above or below the recommended amount.

NOTE: Sediment in coffee can contribute to a more full-bodied and satisfying mouthfeel. The presence of coffee grounds can enhance the perceived richness and boldness of the brew. To reduce sediment, use a slightly coarser grind or use a paper filter.

HOW TO GET THE HOTTEST DRINK



CHOOSING THE RIGHT CUP


Ensure the cup you are using is appropriate for the size of your drink. For a hotter drink, use a cup that is a similar size to your drink. The thickness of the material your cup is made of will also affect the temperature of your drink. For a hotter drink, use a cup made of thinner material.

PREHEATING BEFORE YOU BREW

Running hot water through a grounds or capsules brew will help preheat the machine. To further increase the temperature of your drink, brew the hot water into the cup you would like to brew your drink in. The temperature of your cup will impact the temperature of your drink. Discard the water, then dry the cup. Then, proceed to brewing.


DRIP STOP

The drip stop is used to close off the brew basket to prevent any coffee from dispensing. You will need to manually open and close the drip stop by moving the handle to your desired position. The drip stop can be closed and reopened at any point before, during, or after a brew.

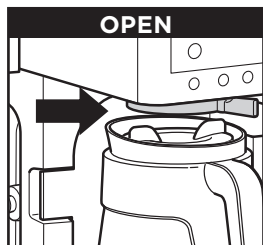

CAN'T WAIT FOR THAT FIRST CUP?




Close the drip stop to pause the brew cycle, and pour yourself a cup. Then, reopen the drip stop to continue the brew.

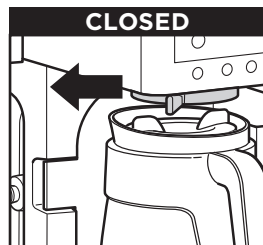

STOP THE DRIPS AFTER A BREW

At the end of a brew, close the drip stop to prevent coffee dripping from the brew basket.

FROTHING

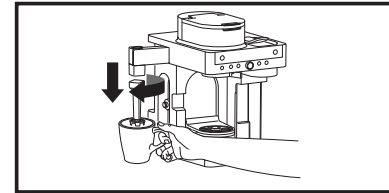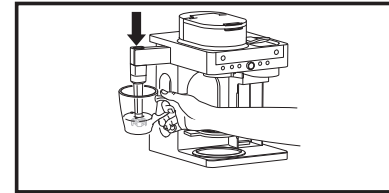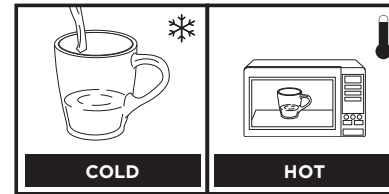

THE INTEGRATED FROTHER DOES NOT HEAT MILK.

NOTE: Clean the frother whisk after each use. Hand-wash thoroughly or place on top rack of dishwasher.

See below for the recommended recipes for different types of espresso based drinks. Feel free to adjust these recipes to your preferences.

DRINK TYPE	FROTH TYPE	VOLUME	MICROWAVE TIME (MINUTES)	FROTH TIME (MINUTES)
Cortado	Thin	60 ml.	0:30	0:03
Machiato	Thick	60 ml	0:30	0:10
Flat White	Thin	160 ml	1:10	0:10
Cappuccino	Thick	160 ml	1:10	0:25
Latte	Thin	240 ml	1:50	0:15

For Cold Foam, fill up to 1/3 of your cup with milk and froth until satisfied.

1. After selecting your recipe, add the listed amount of milk to your cup.
2. Heat in the microwave for the recommended amount of time. If doing a cold drink, skip this step.
3. Swing the arm of the frother toward the front of the brew. Install the frother whisk by twisting it to the right.
4. Hold the cup under the frother and submerge just above the bottom of your cup.. Press and hold the button on top of the frother and froth for the recommended time for your drink (Dairy and plant based milk will have the same froth times).
5. Remove the frother whisk by twisting it to the left. Keep your cup below the whisk while you carry it to your sink or dishwasher for easy cleaning.

WARNING: To avoid contact with steam and hot surfaces, DO NOT reach across top of brewer to froth.

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING AFTER A BREW

Dishwasher Safe Parts:

Brew basket, glass carafe and brew-through lid, water reservoir and lid, frother whisk, Ninja smart scoop, capsule bin, adjustable cup tray, cup tray base, and permanent filter are dishwasher safe.

CLEANING THE FROTHER

Clean the frother whisk after each use. Hand-wash thoroughly or place on top rack of dishwasher.

CLEANING THE WATER RESERVOIR

NOTE: For best results, we recommend rinsing the reservoir after brewing and refilling with fresh water prior to the next brew.

Empty the reservoir and hand-wash or place in dishwasher. For a better clean, we recommend placing it in the bottom rack of the dishwasher standing upright with the opening facing downward. We recommend doing this weekly.

CLEANING THE CARAFE

We recommend cleaning your carafe after each use with warm, soapy water.

To clean the carafe more thoroughly, we recommend using a soft foam brush.

DO NOT use a wire brush.

CLEANING THE CAPSULE BIN

Remove the cup tray, cup tray base, and capsule bin from under the capsule outlet. Discard the used capsules from the capsule bin. Hand-wash the cup tray, cup tray base, and capsule bin or place on top rack of dishwasher.

CLEANING THE BREW BASKET

If brewing grounds, allow the brewer to cool, then remove the brew basket by pinching the handle and lifting straight up. If using a paper filter, discard the filter by dumping the brew basket upside down into a waste-bin.

CLEANING THE BREW BASKET

If brewing grounds, allow the brewer to cool, then remove the brew basket by pinching the handle and lifting straight up. If using a paper filter, discard the filter by dumping the brew basket upside down into a waste-bin.

CLEANING & DESCALING YOUR BREWING SYSTEM

Your Ninja Espresso & Coffee Barista System offers two sides to choose from: Filter Coffee and Capsules. Either side that you use will eventually need to be cleaned with a clean cycle. The clean cycle is used for descaling the brewer when calcium scale buildup is affecting the performance of the brewer and/or the flavour of your coffee.

When cleaning is needed in Filter Coffee mode, the Intelligent Clean Cycle Indicator will automatically illuminate orange under the Filter Coffee Button. If the indicator is ignored, your brewer may stop mid-brew and display "CLn," indicating it needs immediate cleaning.

Descaling Filter Coffee Side:

- 1 Place the empty carafe beneath the brew basket.
- 2 Use a descaling solution specifically formulated for coffeemaker cleaning and follow the directions on the package. Fill the water reservoir up to, but not exceeding, the Full line.

OR


Fill the water reservoir to the Travel Mug line (475 ml) with white vinegar, then fill the rest of the reservoir with water up to, but not exceeding, the Full line.

IMPORTANT: Only use white vinegar.

NOTE: Running a water-only clean cycle will not descale the brewer properly.

- 3 Once the water reservoir is filled with the cleaning solution and water mixture, press the Filter Coffee Button then press the CLEAN button.
- 4 Press START BREW to begin the cleaning cycle.

NOTE: To cancel the clean cycle, press the Power button or CLEAN button once. The brewer will beep and stop brewing through the cleaning mixture. Continue to follow the instructions starting at Step 6.

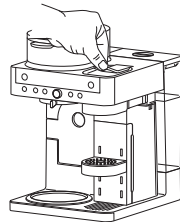

IMPORTANT: If you cancel the clean cycle, your brewer will not be properly descaled.

- 5 The clock will count down the remaining clean cycle time, which takes approximately 75 minutes to complete. The brewer will deliver a small amount of cleaning solution to distribute it through the system. It will then pause, deliver additional cleaning solution, and repeat this process for 75 minutes. The extended pauses allow for maximum cleaning and descaling.
- 6 Upon completion, the brewer will beep, the clock will display End, and the Intelligent Clean Cycle Indicator will turn off.

IMPORTANT: DO NOT remove the carafe at any time during the clean cycle.


- 7 Empty the contents of the carafe and place it under the brew basket. Clean the water reservoir with warm, soapy water to remove any cleaning solution that could affect the flavour of your coffee.
- 8 Fill the reservoir with fresh water up to, but not exceeding the Full line.
- 9 Flush the system by running a water-only Full Carafe Classic brew cycle. After the cycle is complete, discard the water and thoroughly clean the carafe and brew basket.

Descaling Capsules Side:


If typical capsules you brew are taking significantly longer time to brew, run a capsule clean cycle. If the clock is displaying "Add Wtr", ensure the water tank is filled and fully seated, then try again. If "Add Wtr" persists, try running a water-only brew with the lever closed. If "Add Wtr" still persists, run a capsule clean cycle.

- 1 Ensure the lever is closed and no capsule is inserted.

- 2 Remove the Adjustable Cup Tray.

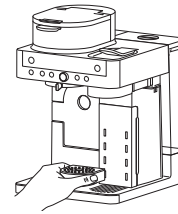


- 3 Place the Capsule Clean Cycle Platform on the front right base of the brewer.

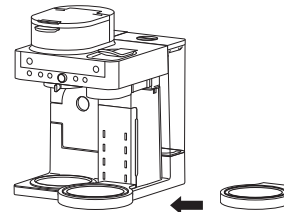

- 3 Remove the brew-through lid from the carafe.



- 4 Place the carafe on the Capsule Clean Cycle Platform.

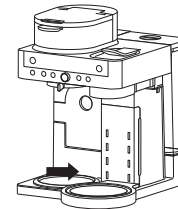

- 5 Use a descaling solution specifically formulated for coffeemaker cleaning and follow the directions on the package. Fill the water reservoir up to, but not exceeding, the Full line.

OR

Fill the water reservoir to the Travel Mug line (475 ml) with white vinegar, then fill the rest of the reservoir with water up to, but not exceeding, the Full line.

IMPORTANT: Only use white vinegar.

NOTE: Running a water-only clean cycle will not descale the brewer properly.

- 2 Remove the Adjustable Cup Tray.
- 3 Place the Capsule Clean Cycle Platform on the front right base of the brewer.
- 3 Remove the brew-through lid from the carafe.
- 4 Place the carafe on the Capsule Clean Cycle Platform.
- 5 Use a descaling solution specifically formulated for coffeemaker cleaning and follow the directions on the package. Fill the water reservoir up to, but not exceeding, the Full line.

OR

Fill the water reservoir to the Travel Mug line (475 ml) with white vinegar, then fill the rest of the reservoir with water up to, but not exceeding, the Full line.

NOTE: To cancel the clean cycle, press the Power button or CLEAN button once. The brewer will beep and stop brewing through the cleaning mixture. Continue to follow the instructions starting at Step 6.

IMPORTANT: If you cancel the clean cycle, your brewer will not be properly descaled.

IMPORTANT: Only use white vinegar.

- 6 Once the water reservoir is filled with the cleaning solution and water mixture, press the Capsule Button then press the CLEAN button.
- 7 Press START BREW to begin the cleaning cycle.
- 8 The clock will count down the remaining clean cycle time, which takes up to 2 hours to complete. The brewer will deliver a small amount of cleaning solution to distribute it through the system. It will then pause, deliver additional cleaning solution, and repeat this process for up to 2 hours. The extended pauses allow for maximum cleaning and descaling.
- 9 Upon completion, the brewer will beep, the clock will display End, and the Intelligent Clean Cycle Indicator will turn off.
- 10 Empty the contents of the carafe and place it back under the spout. Clean the water reservoir with warm, soapy water to remove any cleaning solution that could affect the flavour of your coffee.
- 11 Fill the reservoir with fresh water up to at least the Cup line.
- 12 Flush the system by running three water-only Lungo brews. After the cycle is complete, discard the water and thoroughly clean the carafe.

FILTERKAFFEE



KAPSELN



BRÜHKORB

Vorinstalliert in der Kaffeemaschine. Muss beim Brühen von Filterkaffee immer eingesetzt sein.



PAPIERFILTER (GRÖßE 4)


Wird beim Brühen von Filterkaffee benötigt.*



GLASKARAFFE (1,7 L)



ABNEHMBARER WASSERBEHÄLTER (1,7 L)



ABLAGE FÜR REINIGUNGSZYKLUS

Stützt die Karaffe bei einem Kapselreinigungszyklus. Bitte die Ablage für den Reinigungszyklus nach dem Auspacken an einem sichern Ort aufbewahren.



DAUERFILTER

Wird beim Brühen von Filterkaffee benötigt. Der Dauerfilter ist im Brühkorb vorinstalliert.



AUFSCÄUMER

Im Lieferumfang enthalten. Muss in die Kaffeemaschine eingesetzt werden.




NINJA SMART SCOOP

Verwende ihn, um die Kaffeemenge abzumessen. Auf dem Ninja Smart Scoop befinden sich Mengenmarkierungen für jedes Getränk.



KAPSELBEHÄLTER

Zum Sammeln gebrauchter Kapseln. Für bis zu 20 Kapseln.



TASSENABLAGEFACH




VERSTELLBARES TASSENABLAGEFACH

Abnehmbarer Ständer mit 4 verschiedenen Ebenen, um Tropfen und Spritzer beim Brühen von Kapseln zu minimieren.

*Die Papierfilter sind in der Kurzanleitung und der Bedienungsanleitung enthalten. Der vorinstallierte Dauerfilter kann durch einen Papierfilter ersetzt werden.

HIER SCANNE

UM DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, ANLEITUNGSVIDEOS UND MEHR ABZURUFEN

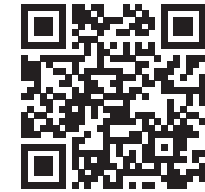

STEP 1: VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- 1 Reinige alle Zubehörteile vor dem ersten Gebrauch.
- 2 Schließe die Kaffeemaschine an und schalte sie durch Drücken der Einschalttaste ein.
- 2 Hebe den Wasserbehälter von seinem Sockel und nimm den Deckel ab. Fülle den Wasserbehälter, jedoch nicht über die Maximallinie hinaus. Setze den Wasserbehälter wieder in die Kaffeemaschine ein. Den Wasserbehälter NUR mit Wasser füllen, da andere Flüssigkeiten die Kaffeemaschine beschädigen können.

HINWEIS: Wir empfehlen die Verwendung von kühlem oder zimmerwarmem Wasser im Wasserbehälter. NICHT mit heißem oder kochendem Wasser füllen.

STEP 2: PRIMING YOUR MACHINE



STOPPEN: Fahre nicht mit dem Brühen fort, bis du deine Maschine vorbereitet hast.




FILTERKAFFEE VORBEREITEN

ODER

KAPSELN VORBEREITEN

- 1 Achte darauf, dass der Brühkorb vollständig in das Gerät eingesetzt ist und schließe den Deckel. Füge keinen Kaffee hinzu.
- 2 Stelle die Karaffe unter den Brühkorb. Drücke die Filterkaffee-Taste, um Classic (Klassisch) auszuwählen, und verwende dann den Drehknopf, um die Größe Full Carafe (Volle Karaffe) auszuwählen.

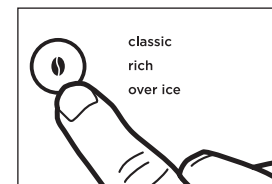

- 3 Drücke START BREW (BRÜHEN STARTEN), um zu starten. Wenn der Zyklus abgeschlossen ist, gieße das Wasser aus und spüle die Karaffe. Jetzt kann Filterkaffee zubereitet werden.

- 1 Achte darauf, dass der Hebel geschlossen ist. Keine Kapsel einlegen.
- 2 Stelle ein Gefäß unter den Ausguss. Drücke die Kapsel-Taste oder verwende den Drehknopf, um Lungo (Lungo) auszuwählen.



- 3 Drücke START BREW (BRÜHEN STARTEN), um zu starten. Wenn der Zyklus abgeschlossen ist, gieße das Wasser aus und spüle das Gefäß
- 4 Diesen Vorgang dreimal wiederholen. Jetzt können Kapseln zubereitet werden.


STEP 3: BREWING FILTER COFFEE For brewing capsules, see page 5

FILTER AFFEE



1 DEN WASSERBEHÄLTER FÜLLEN

Fülle den Wasserbehälter, jedoch nicht über die Maximallinie hinaus. Das Gerät erhitzt genau die Wassermenge, die der von Ihnen gewählten Getränkegröße entspricht

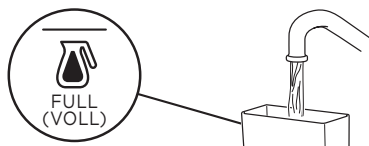

2 BRÜHEN VORBEREITEN

PORTIONSGRÖSSE NINJA SMART SCOOP

MAHLGUT

- 2-3 kleine Messlöffel
- 3-5 kleine Messlöffel
- 3-5 große Messlöffel
- 4-7 große Messlöffel



HINWEIS: Auf dem Ninja Smart Scoop befinden sich Mengenmarkierungen für jedes Getränk.

WICHTIG: Verwende zum Abmessen immer gestrichene Löffel mit mittlerem Mahlgrad. Verwende weniger Mahlgut, wenn du koffeinfreien Kaffee zubereitest. Verwende **KEINE** Papierfilter in Verbindung mit einem Dauerfilter.

3 WÄHLE EINEN STYLE (STIL)

Drücke die Filterkaffee-Taste, um einen Stil auszuwählen.



Sanfter, ausgewogener Geschmack.



Reichhaltiger als Classic (Klassisch), mit intensiverem Geschmack, der Milch, Sahne oder Aromastoffen standhält.



Speziell entwickelt für das Aufbrühen von heißem Kaffee auf Eis für frisch gebrühten Eiskaffee, der nicht verwässert wird. **Fülle dein Gefäß immer bis zum Rand mit Eiswürfeln, bevor du Over Ice (Auf Eis) aufbrühst.**

4 GRÖSSE WÄHLEN

190 ml	235 ml	295 ml	355 ml	455 ml	530 ml	830 ml	1,1 L	1,4 L	1,6 L	

* Ungefähre Brühmengen auf der Grundlage von Classic (Klassisch) und Over Ice (Auf Eis). Rich (Stark) wird etwas weniger Menge ergeben. Weitere Informationen findest du in der Tabelle „Ungefähre Brühmengen“ in der Bedienungsanleitung.



EINE TASSE KAFFEE ZUBEREITEN
Ziehe die Tassenablage herunter, um einen Becher darauf abzustellen.

5 START BREW (BRÜHEN STARTEN)

START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken, um mit dem Brühen zu beginnen. Der Fortschrittsbalken leuchtet auf der Anzeige auf und zeigt den Status des Brühvorgangs an.

DER BRÜHVORGANG KANN EINMAL ODER MEHRMALS WÄHREND DES BRÜHVORGANGS PAUSIEREN. DAS IST IN ORDNUNG. Das Pausieren ermöglicht es dem Mahlgut, vollständig zu extrahieren und den vollen Geschmack des Brühstils zu entfalten.

HINWEIS: Achte darauf, dass der Tropfschutz geöffnet ist, bevor du den Brühvorgang startest. Weitere Informationen findest du auf Seite 12.




STEP 3: BREWING CAPSULES For brewing filter coffee, see page 4

KAPSELN ZUBEREITEN




1 DEN WASSERBEHÄLTER FÜLLEN


Fülle den Wasserbehälter mindestens bis zur Markierung Cup (Tasse) auf.

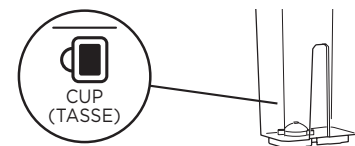

2 BRÜHEN VORBEREITEN

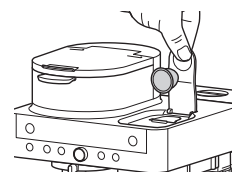


Den Hebel vollständig anheben und die Kapsel wie abgebildet in der richtigen Ausrichtung einsetzen.

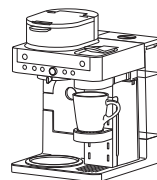

Schließe den Hebel und stelle einen Becher unter den Kaffeeauslass.

VERSTELLBARES TASSENABLAGEFACH

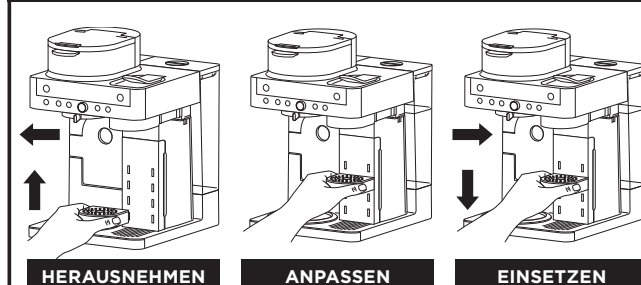

WICHTIG: Diese Kaffeemaschine ist mit Nespresso® Original-Kapseln oder mit Kapseln von Drittanbietern kompatibel.

3 WÄHLE EINEN STYLE (STIL)

Drücke die Kapsel-Taste oder verwende den Drehknopf, um den Stil auszuwählen.

- ristretto
- espresso
- lungo
- over ice

ristretto 25 ml

Kleinere, konzentriertere Portion mit einem süßeren, stärkeren Geschmack.

lungo 110 ml

Eine größere, weniger konzentrierte Portion mit einem kräftigeren Geschmack.

espresso 40 ml

Konzentrierte, intensive Portion Kaffee.

over ice 30 ml

Speziell entwickelt, um direkt auf Eis zubereitet und mit Milch kombiniert zu werden.


* Fülle das Gefäß immer bis zum Rand mit Eiswürfeln, bevor du Over Ice (Auf Eis) aufbrühst.

4 START BREW (BRÜHEN STARTEN)

START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken, um mit dem Brühen zu beginnen. Der Fortschrittsbalken leuchtet auf der Anzeige auf und zeigt den Status des Brühvorgangs an.

VORHEIZEN: Wenn START BREW (BRÜHEN STARTEN) gedrückt wird, zeigt die Anzeige möglicherweise „PRE“ für einen bestimmten Zeitraum an, während das Gerät vorheizt. Das Brühen beginnt automatisch, sobald das Vorheizen abgeschlossen ist.

HINWEIS: Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Nespresso Original Kapseln.

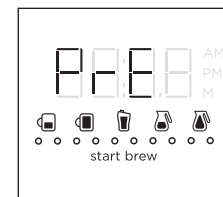

INTELLIGENTE WARMHALTEPLATTE

warm



Die intelligente Warmhalteplatte schaltet sich automatisch ein, wenn ein Kaffee im Stil Classic (Klassisch) oder Rich (Stark) mit einer beliebigen Karaffengröße zubereitet wird, und bleibt 40 Minuten lang eingeschaltet. In der Bedienungsanleitung kannst du nachlesen, wie du einstellst, wie lange die intelligente Warmhalteplatte eingeschaltet bleibt (bis zu 40 Minuten) und wie du die Temperatur auf Low (Niedrig), Medium (Mittel) oder High (Hoch) einstellst.

Wenn die intelligente Warmhalteplatte eingeschaltet ist, kann sie durch Drücken von WARM (WARMHALTEN) manuell ausgeschaltet werden.

Sie kann manuell durch Drücken der Taste WARM (WARMHALTEN) eingeschaltet werden, wenn der Mahlgut-Modus, Classic (Klassisch) oder Rich (Stark) sowie eine beliebige Karaffengröße ausgewählt ist.

WICHTIG: Die Leuchte am Sockel der Kaffeemaschine leuchtet nur, wenn die Warmhalteplatte heiß ist, und leuchtet so lange, bis die Platte abgekühlt ist.

KAFFEE, WIE DU IHN MAGST

AUSWAHL DER RICHTIGEN BOHNENSORTE: Die ausgewählte Bohnensorte beeinflusst den Geschmack deines Getränks. Hier werden die die einzelnen Röstungen beschrieben.

Helle Röstung: Hoher Säuregehalt, blumig und zart.

Dunkle Röstung: Geringer Säuregehalt, süß und nussig mit Noten von Schokolade.

DIE STÄRKE EINSTELLEN:

Zu wässrig/schwach: Wurde zuvor Classic (Klassisch) ausgewählt, probiere es mit der Einstellung Rich (Stark). Ist der Kaffee dann immer noch zu schwach, füge einen weiteren Messlöffel hinzu.

Ein Löffel mehr macht den Kaffee intensiver, reduziert die Menge ein wenig und sorgt für ein runderen, weniger bitteren Geschmack.

Zu stark: Wurde zuvor Rich (Stark) ausgewählt, probiere es mit der Einstellung Classic (Klassisch).

Ist der Kaffee dann immer noch zu stark, nimm einen Messlöffel weniger. Dadurch wird dein Kaffee dünner, nimmt jedoch an Volumen zu. Ein Löffel weniger ergibt einen mildereren Kaffee und etwas mehr Flüssigkeit – aber der Geschmack kann etwas bitterer sein.

Die empfohlene Menge um nicht mehr als 2 Messlöffel über- oder unterschreiten, da sonst das Aroma leidet.

Um die Bitternoten weiter zu reduzieren und deinen Kaffee zu optimieren, teste doch mal, ob er dir mit einem Papierfilter besser schmeckt oder einem Dauerfilter.

HINWEIS: Sedimente im Kaffee können zu einem vollmundigeren Geschmack beitragen. Kaffeesatz kann die wahrgenommene Reichhaltigkeit und die Intensität des Getränks verstärken. Um den Kaffeesatz zu verringern, verwende einen etwas größeren Mahlgrad oder einen Papierfilter.

WIE MAN DAS HEISSESTE GETRÄNK ZUBEREITET



DIE WAHL DER RICHTIGEN TASSE


Die verwendete Tasse sollte der Größe deines Getränks entsprechen. Für ein heißeres Getränk wähle eine Tasse, die in etwa die gleiche Größe hat wie dein Getränk. Auch die Materialdicke deiner Tasse hat Einfluss auf die Temperatur deines Getränks. Für ein heißeres Getränk empfiehlt es sich, eine Tasse aus dünnerem Material zu verwenden.

VORHEIZEN VOR DEM BRÜHEN

Ob Kapsel oder Filterkaffee: Ein Brühprogramm vorab mit heißem Wasser hilft der Maschine beim Vorheizen. Idealerweise verwendest du für diesen Heißwasserlauf die Tasse, aus der du anschließend deinen Kaffee trinken möchtest. Die Temperatur der Tasse hat Einfluss auf die Temperatur deines Getränks. Gieße das Wasser ab und trockne die Tasse ab. Fahre dann mit dem eigentlichen Brühvorgang fort.

TROPFSCHUTZ

Der Tropfschutz wird verwendet, um den Brühkorb zu schließen und zu verhindern, dass Kaffee ausgegeben wird. Der Tropfschutz muss manuell geöffnet und geschlossen werden, indem der Griff in die gewünschte Position gebracht wird. Der Tropfschutz kann vor, während oder nach dem Brühvorgang jederzeit geschlossen und wieder geöffnet werden.

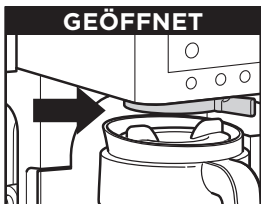

GEÖFFNET

DU KANNST DIE ERSTE TASSE NICHT ERWARTEN?

Schließe den Tropfschutz, um den Brühvorgang zu unterbrechen, und gieße dir eine Tasse ein. Öffne dann wieder den Tropfschutz, um das Brühen fortzusetzen.




GESCHLOSSEN

DAS TROPFEN NACH DEM BRÜHEN STOPPEN



Schließe am Ende des Brühvorgangs den Tropfschutz, damit kein Kaffee aus dem Brühkorb tropft.

AUFSCÄUMEN

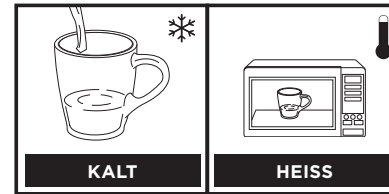

KALT

HEISS

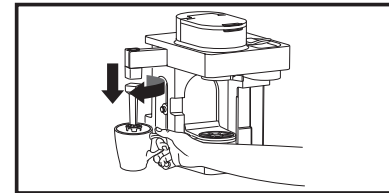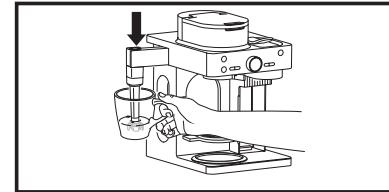

DER INTEGRIERTE AUFSCÄUMER ERHITZT KEINE MILCH.

HINWEIS: Den Aufschäumer nach jedem Gebrauch reinigen. Gründlich von Hand waschen oder in den oberen Korb der Spülmaschine stellen.

Hier findest du Zubereitungsempfehlungen für verschiedene Getränke auf espressobasis. Passe diese an deine Vorlieben an.

GETRÄNKE-TYP	SCHAUM-TYP	MENGE	DAUER IN MIKROWELLE (MINUTEN)	AUFSCÄUM-DAUER (MINUTEN)
Cortado	Dünn	60 ml.	0:30	0:03
Macchiato	Dick	60 ml	0:30	0:10
Flat White	Dünn	160 ml	1:10	0:10
Cappuccino	Dick	160 ml	1:10	0:25
Latte	Dünn	240 ml	1:50	0:15

Für kalten Schaum bis zu 1/3 deiner Tasse mit Milch füllen und nach Belieben aufschäumen.

1. Nach der Auswahl deiner Zubereitungsart gibst du die angegebene Milchmenge in deine Tasse.
2. In der Mikrowelle mit der empfohlenen Dauer erhitzen. Bei Kaltgetränken kann dieser Schritt übersprungen werden.
3. Schwenke den Arm des Aufschäumers vor das Getränk. Setze den Aufschäumer ein, indem du ihn nach rechts drehst.
4. Halte die Tasse unter den Aufschäumer und tauche ihn direkt über den Boden deiner Tasse. Drücke und halte die obere Taste am Aufschäumer, um dein Getränk für die empfohlene Dauer aufzuschäumen. (Die Dauer ist bei Kuhmilch und pflanzlichen Milchalternativen gleich.)
5. Drehe den Aufschäumer nach links, um ihn zu entfernen. Halte deine Tasse unter den Schneebesen, während du sie zum Spülen oder für eine einfache Reinigung zur Spülmaschine trägst.



WARNHINWEIS: Um den Kontakt mit Dampf und heißen Oberflächen zu vermeiden, fasse während des Aufschäumens NICHT über die Oberseite der Kaffeemaschine.

REINIGEN NACH DER ZUBEREITUNG

Spülmaschinengeeignete Teile:

Brühkorb, Glaskaraffe und Durchbrühdeckel, Wasserbehälter und Deckel, Aufschäumer, Ninja Smart Scoop, Kapselbehälter, verstellbare Tassenablage, Tassenablagefach und Dauerfilter sind spülmaschinengeeignet.

REINIGEN DES AUFSCÄUMERS

Den Aufschäumer nach jedem Gebrauch reinigen. Gründlich von Hand waschen oder in den oberen Korb der Spülmaschine stellen.

REINIGEN DES WASSERBEHÄLTERS

HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, den Behälter nach dem Brühen auszuspülen und vor dem nächsten Brühen mit frischem Wasser aufzufüllen.

Leeren Sie den Behälter und waschen Sie ihn von Hand oder stellen Sie ihn in die Spülmaschine. Für eine bessere Reinigung empfehlen wir, ihn aufrecht stehend mit der Öffnung nach unten in den unteren

Korb der Spülmaschine zu stellen. Wir empfehlen, dies wöchentlich zu tun.

REINIGEN DER KARAFFE

Wir empfehlen, die Karaffe nach jedem Gebrauch mit warmem Seifenwasser zu reinigen.

Um die Karaffe gründlicher zu reinigen, empfehlen wir die Verwendung einer weichen Schaumstoffbürste. **KEINE** Drahtbürste verwenden.

REINIGEN DES KAPSELBEHÄLTERS

Entfernen Sie die Tassenablage, das Tassenablagefach und den Kapselbehälter unter dem Kapselauslass. Entsorgen Sie die verbrauchten Kapseln aus dem Kapselbehälter. Waschen Sie die Tassenablage, das Tassenablagefach und den Kapselbehälter von Hand oder stellen Sie sie in den oberen Korb der Spülmaschine.

REINIGEN DES BRÜHKORB

Wenn Sie Mahlgut aufbrühen, lassen Sie die Kaffeemaschine abkühlen und nehmen Sie dann den Brühkorb heraus, indem Sie den Griff zusammendrücken und gerade nach oben heben. Wenn Sie einen Papierfilter verwenden, entsorgen Sie den Filter, indem Sie den Brühkorb kopfüber über einem Abfalleimer entleeren.

REINIGEN UND ENTKALKEN DES BRÜHSYSTEMS

Ihr Ninja® Prestige DualBrew System bietet zwei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: Filterkaffee und Kapseln. Je nachdem, was Sie nutzen, ist ein Reinigungszyklus erforderlich. Der Reinigungszyklus wird zum Entkalken der Kaffeemaschine verwendet, wenn Kalkablagerungen die Leistung der Kaffeemaschine und/oder den Geschmack Ihres Kaffees beeinträchtigen.

Wenn im Filterkaffee-Modus eine Reinigung erforderlich ist, leuchtet die Anzeige unterhalb der Filterkaffee-Taste für den intelligenten Reinigungszyklus automatisch orange. Wenn die Anzeige ignoriert wird, kann es passieren, dass die Kaffeemaschine mitten im Brühvorgang stoppt und „CLn“ (Reinigen) anzeigt, was bedeutet, dass es sofort gereinigt werden muss.

Entkalken der Filterkaffeeseite:

- 1 Stellen Sie die leere Karaffe unter den Brühkorb.
- 2 Verwenden Sie eine speziell für die Reinigung der Kaffeemaschine formulierte Entkalkungslösung und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung. Füllen Sie den Wasserbehälter, aber nicht über die Markierung Full (Maximal) hinaus.

ODER

Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung Travel Mug (Reisebecher) (475 ml) mit weißem Essig und füllen Sie dann den Rest des Behälters mit Wasser bis zur Markierung Full (Maximal), aber nicht darüber hinaus.

WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich weißen Essig.

HINWEIS: Wenn Sie einen reinen Wasserreinigungszyklus durchführen, entkalken Sie die Kaffeemaschine nicht ordnungsgemäß.

- 3 Wenn der Wasserbehälter mit der Reinigungslösung und dem Wassergemisch gefüllt ist, drücken Sie die Filterkaffee-Taste und dann die Taste CLEAN (REINIGEN).
- 4 Drücken Sie START BREW (BRÜHEN STARTEN), um den Reinigungszyklus zu starten.

HINWEIS: Um den Reinigungszyklus abzubrechen, drücken Sie einmal die Ein-/Ausschalttaste oder die Taste CLEAN (REINIGEN). Die Kaffeemaschine gibt einen Signalton ab und stoppt den Brühvorgang durch die Reinigungsmischung. Folgen Sie weiterhin den Anweisungen ab Schritt 6.

WICHTIG: Wenn Sie den Reinigungszyklus abbrechen, wird die Kaffeemaschine nicht richtig entkalkt.

- 5 Die Uhr zählt die verbleibende Reinigungszykluszeit herunter, die etwa 75 Minuten dauert. Die Kaffeemaschine gibt eine kleine Menge der Reinigungslösung ab, um sie im System zu verteilen. Dann wird eine Pause eingelegt, zusätzliche Reinigungslösung abgegeben und dieser Vorgang 75 Minuten lang wiederholt. Die verlängerten Pausen ermöglichen eine maximale Reinigung und Entkalkung.
- 6 Nach Abschluss piept die Kaffeemaschine, die Uhr zeigt End (Ende) an und die Anzeige des intelligenten Reinigungszyklus erlischt.


WICHTIG: Das Gefäß darf zu **KEINEM** Zeitpunkt während des Reinigungszyklus entfernt werden.

- 7 Entleeren Sie den Inhalt der Karaffe und stellen Sie sie unter den Brühkorb. Reinigen Sie den Wasserbehälter mit warmem Seifenwasser, um alle Reinigungsmittel zu entfernen, die den Geschmack Ihres Kaffees beeinträchtigen könnten.
- 8 Füllen Sie den Behälter mit frischem Wasser bis zur Markierung, aber nicht darüber hinaus.
- 9 Spülen Sie das System, indem Sie einen Brühzyklus Full Carafe Classic (Volle Karaffe, Klassisch) nur mit Wasser durchführen. Nach Beendigung des Zyklus das Wasser abgießen und die Karaffe und den Brühkorb gründlich reinigen.


Entkalken der Kapselseite:

Wenn die Zubereitung Ihrer üblichen Kapseln deutlich länger braucht, führen Sie einen Kapselreinigungszyklus durch. Wenn das Display „Add Wtr“ (Wasser hinzufügen) anzeigt, muss sichergestellt werden, dass der Wasserbehälter gefüllt und vollständig eingesetzt ist, dann erneut versuchen. Wenn „Add Wtr“ (Wasser hinzufügen) weiterhin angezeigt wird, versuchen Sie, bei geschlossenem Hebel einen Brühvorgang nur mit Wasser durchzuführen. Wenn die Meldung „Add Wtr“ (Wasser hinzufügen) weiterhin angezeigt wird, führen Sie einen Kapselreinigungszyklus durch.


- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Hebel geschlossen und keine Kapsel eingesetzt ist.

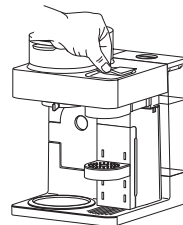

- 2 Entfernen Sie das verstellbare Tassenablagefach.

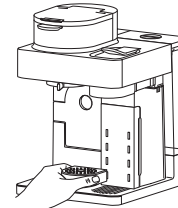


- 3 Setzen Sie die Plattform für den Kapselreinigungszyklus auf den vorderen rechten Sockel der Kaffeemaschine.

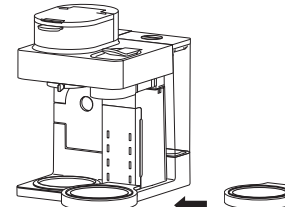

- 3 Nehmen Sie den Durchbrüdeckel von der Karaffe ab.



- 4 Stellen Sie die Karaffe auf die Plattform für den Kapselreinigungszyklus.

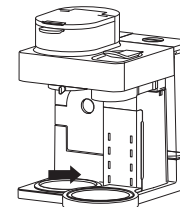

- 5 Verwenden Sie eine speziell für die Reinigung der Kaffeemaschine formulierte Entkalkungslösung und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung. Füllen Sie den Wasserbehälter, aber nicht über die Markierung Full (Maximal) hinaus.

ODER

Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung Travel Mug (Reisebecher) (475 ml) mit weißem Essig und füllen Sie dann den Rest des Behälters mit Wasser bis zur Markierung Full (Maximal), aber nicht darüber hinaus.

WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich weißen Essig.

HINWEIS: Wenn Sie einen reinen Wasserreinigungszyklus durchführen, entkalken Sie die Kaffeemaschine nicht ordnungsgemäß.

- 2 Entfernen Sie das verstellbare Tassenablagefach.
- 3 Setzen Sie die Plattform für den Kapselreinigungszyklus auf den vorderen rechten Sockel der Kaffeemaschine.
- 3 Nehmen Sie den Durchbrüdeckel von der Karaffe ab.
- 4 Stellen Sie die Karaffe auf die Plattform für den Kapselreinigungszyklus.
- 5 Verwenden Sie eine speziell für die Reinigung der Kaffeemaschine formulierte Entkalkungslösung und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung. Füllen Sie den Wasserbehälter, aber nicht über die Markierung Full (Maximal) hinaus.

ODER

Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung Travel Mug (Reisebecher) (475 ml) mit weißem Essig und füllen Sie dann den Rest des Behälters mit Wasser bis zur Markierung Full (Maximal), aber nicht darüber hinaus.

HINWEIS: Um den Reinigungszyklus abzubrechen, drücken Sie einmal die Ein-/Ausschalttaste oder die Taste CLEAN (REINIGEN). Die Kaffeemaschine gibt einen Signalton ab und stoppt den Brühvorgang durch die Reinigungsmischung. Folgen Sie weiterhin den Anweisungen ab Schritt 6.

WICHTIG: Wenn Sie den Reinigungszyklus abbrechen, wird die Kaffeemaschine nicht richtig entkalkt.

WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich weißen Essig.

- 6 Sobald der Wasserbehälter mit Reinigungslösung und Wassermischung gefüllt ist, drücken Sie die Kapsel-Taste und dann die Taste CLEAN (REINIGEN).
- 7 Drücken Sie START BREW (BRÜHEN STARTEN), um den Reinigungszyklus zu starten.
- 8 Die Uhr zählt die verbleibende Reinigungszykluszeit herunter, was bis zu 2 Stunden dauert. Die Kaffeemaschine gibt eine kleine Menge der Reinigungslösung ab, um sie im System zu verteilen. Dann wird eine Pause eingelegt, zusätzliche Reinigungslösung abgegeben und dieser Vorgang bis zu 2 Stunden lang wiederholt. Die verlängerten Pausen ermöglichen eine maximale Reinigung und Entkalkung.
- 9 Nach Beendigung gibt die Kaffeemaschine einen Signalton ab, die Uhr zeigt End (Ende) an und die Anzeige für den intelligenten Reinigungszyklus erlischt.

- 10 Entleeren Sie den Inhalt der Karaffe und stellen Sie sie wieder unter den Auslauf. Reinigen Sie den Wasserbehälter mit warmem Seifenwasser, um alle Reinigungsmittel zu entfernen, die den Geschmack Ihres Kaffees beeinträchtigen könnten.

- 11 Füllen Sie den Behälter mit Frischwasser bis mindestens zur Markierung Cup (Tasse).

- 12 Spülen Sie das System, indem Sie drei Lungo-Brühvorgänge nur mit Wasser laufen lassen. Wenn der Zyklus abgeschlossen ist, gießen Sie das Wasser ab und reinigen Sie die Karaffe gründlich.

CAFÉ FILTRE



CAPSULES



PANIER PORTE-FILTRE

Préinstallé dans l'appareil. Doit toujours être inséré lors de l'infusion de café filtre.



FILTRE EN PAPIER (TAILLE 4)

Utilisé pour préparer du café filtre.*



CARAFE EN VERRE DE 1,7 L



RÉSERVOIR D'EAU AMOVIBLE DE 1,7 L




PLATEAU DE CYCLE DE NETTOYAGE

Utilisé pour tenir la carafe lors d'un cycle de nettoyage du système à capsule. Veuillez conserver le plateau de cycle de nettoyage dans un endroit sûr après le déballage.




FILTRE PERMANENT

Utilisé pour préparer du café filtre. Le filtre permanent est déjà installé dans le panier d'infusion.



BUSE À MOUSSE

Comprise dans la boîte. Doit être assemblée sur l'appareil.

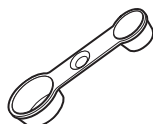


NINJA SMART SCOOP

Pour mesurer les moutures de café. Le dosage requis pour chaque boisson est gravé sur la cuillère Ninja Smart Scoop.



RÉSERVOIR À CAPSULES

Pour recueillir les capsules usagées. Peut contenir jusqu'à 20 capsules à la fois.



BASE DU PLATEAU À TASSES À TASSES



PLATEAU À TASSES RÉGLABLE

Support amovible avec 4 niveaux différents pour éviter les gouttes et les éclaboussures lors de l'infusion de capsules.

* Les filtres en papier sont fournis avec le guide de démarrage rapide et la notice d'utilisation. N'hésitez pas à remplacer le filtre permanent préinstallé par un filtre en papier.

SCANNEZ ICI

POUR ACCÉDER À LA NOTICE D'UTILISATION, AUX TUTORIELS, ET PLUS ENCORE



STEP 1: AVANT VOTRE PREMIÈRE BOISSON

- 1 Nettoyez tous les accessoires avant la première infusion.
- 2 Branchez l'appareil et allumez-le en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- 3 Soulevez le réservoir d'eau de sa base et retirez le couvercle du réservoir. Ajoutez de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal, sans la dépasser. Remettez le réservoir d'eau en place sur l'appareil. Ne remplissez PAS le réservoir avec un autre liquide que de l'eau, cela risquerait d'endommager l'appareil.

REMARQUE : nous recommandons d'utiliser de l'eau froide ou à température ambiante dans le réservoir. Ne remplissez PAS le réservoir avec de l'eau chaude ou bouillante.

STEP 2: PRIMING YOUR MACHINE



STOP : Ne lancez pas l'infusion tant que vous n'avez pas amorcé votre machine.



AMORÇAGE DU CAFÉ FILTRE

OU

AMORÇAGE DES CAPSULES

- 1 Vérifiez que le panier porte-filtre est bien installé dans l'appareil et fermez le couvercle. N'ajoutez pas de café.
- 2 Placez la carafe sous le panier porte-filtre. Appuyez sur le bouton Café filtre pour sélectionner Classic (Classique), puis tournez le bouton de réglage pour sélectionner la taille Full Carafe (Carafe complète).



- 3 Pour démarrer, appuyez sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION). Lorsque le cycle est terminé, jetez l'eau et rincez la carafe. L'appareil est maintenant prêt à préparer du café filtre.

- 1 Vérifiez que le clapet est fermé. N'insérez pas de capsule.
- 2 Centrez un récipient sous le bec verseur. Appuyez sur le bouton Capsule (Capsule) ou tournez le bouton de réglage pour sélectionner Lungo (Lungo).



- 3 Pour démarrer, appuyez sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION). Lorsque le cycle est terminé, jetez l'eau du récipient, puis rincez.
- 4 Répétez 3 fois cette opération. L'appareil est maintenant prêt à infuser des capsules.


STEP 3: BREWING FILTER COFFEE For brewing capsules, see page 5

CAFÉ FILTRE



1 REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal, sans la dépasser. L'appareil infusera le volume d'eau adapté à la taille de la boisson que vous avez sélectionnée

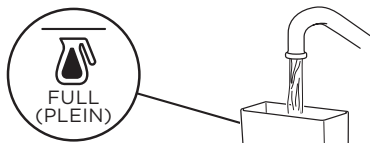

2 PRÉPARER UNE BOISSON

TAILLE DE PORTION NINJA SMART SCOOP

CAFÉ MOULU

☕ ☕ 2 à 3 petites cuillères

☕ 3 à 5 petites cuillères

☕ 3 à 5 grosses cuillères

☕ 4 à 7 grosses cuillères




REMARQUE : Le dosage requis pour chaque boisson est gravé sur la cuillère Ninja Smart Scoop.

IMPORTANT : Utilisez toujours des doses nivelées de moutures de taille moyenne. Utilisez moins de cuillères pour préparer du café décaféiné. N'utilisez **PAS** de filtre en papier en même temps qu'un filtre permanent.

3 SÉLECTION D'UN STYLE

Appuyez sur le bouton Café filtre pour sélectionner un style.

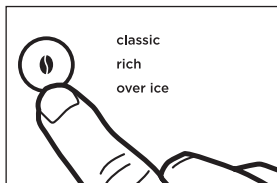

Arôme doux et bien équilibré.



Plus riche que le style classic (classique), avec une saveur plus intense qui prend le dessus sur le lait, la crème ou les arômes.




Spécialement conçu pour infuser des boissons chaudes avec des glaçons, afin de réaliser un café glacé sans le diluer. **Remplissez toujours votre récipient jusqu'en haut avec des glaçons avant d'infuser Over Ice (avec des glaçons).**

4 CHOIX D'UNE TAILLE

☕	☕	☕	☕	☕	☕	☕	☕	☕	☕	☕
190 ml	235 ml	295 ml	355 ml	455 ml	530 ml	830 ml	1,1 L	1,4 L	1,6 L	

* Volumes d'infusion approximatifs basés sur une boisson Classic (Classique) et une boisson Over Ice (Avec des glaçons). Une infusion Rich (Riche) produira un peu moins de liquide. Consultez le tableau Volumes d'infusion approximatifs dans la notice d'utilisation pour plus d'informations.

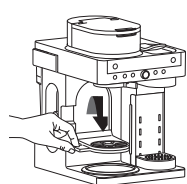

PRÉPARATION D'UNE TASSE
Abaissez le plateau à tasses pour placer une tasse dessus.

5 DÉMARRAGE DE L'INFUSION

Appuyez sur **START BREW (DÉMARRER L'INFUSION)** pour commencer l'infusion. La barre de progression sur le panneau de commande s'allume pour suivre l'état d'avancement de la préparation.

L'INFUSION PEUT S'ARRÊTER UNE OU PLUSIEURS FOIS PENDANT LE CYCLE D'INFUSION. CE N'EST PAS GRAVE. La mise en pause permet aux arômes de s'extraire entièrement du café et de libérer toutes les saveurs du style d'infusion choisi.

REMARQUE : assurez-vous que le système anti-gouttes est ouvert avant de démarrer l'infusion. Consultez la page 18 pour plus d'informations.




STEP 3: BREWING CAPSULES For brewing filter coffee, see page 4

INFUSION DE CAPSULES




1 REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU


Remplissez le réservoir d'eau au moins jusqu'à la ligne Cup (Tasse).

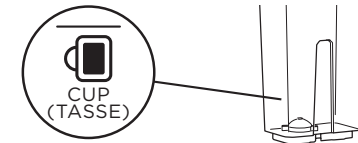


2 PRÉPARATION D'UNE BOISSON

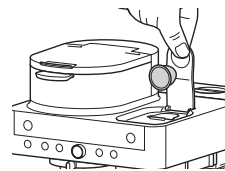

Soulevez complètement le clapet et insérez la capsule dans le bon sens, comme indiqué.

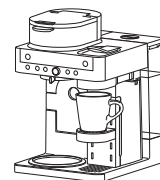

Fermez le clapet et placez une tasse sous la sortie de café.

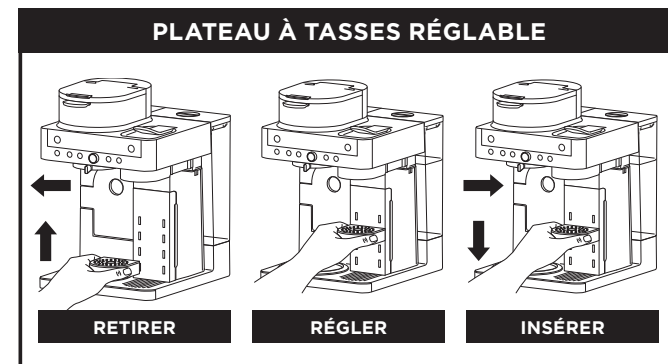

IMPORTANT : Cette machine est compatible avec les capsules originales Nespresso® ou d'autres marques tierces.

3 SÉLECTION D'UN STYLE

Appuyez sur le bouton Capsule ou tournez le bouton de réglage pour sélectionner le style souhaité.

- ☕ ristretto
- ☕ espresso
- ☕ lungo
- ☕ over ice



ristretto 25 ml
Portion plus petite et plus concentrée avec des saveurs plus douces et plus riches.

espresso 40 ml
Une portion de café concentré et savoureux.

lungo 110 ml
Une portion plus grande et moins concentrée avec des saveurs plus prononcées.

over ice 30 ml
Spécialement conçu pour infuser directement over ice (avec des glaçons) et obtenir des boissons qui prennent le dessus sur le lait.


* Remplissez toujours votre récipient jusqu'en haut avec des glaçons avant d'infuser Over Ice (avec des glaçons).

4 DÉMARRAGE DE L'INFUSION

Appuyez sur **START BREW (DÉMARRER L'INFUSION)** pour commencer l'infusion. La barre de progression sur le panneau de commande s'allume pour suivre l'état d'avancement de la préparation.

PRÉCHAUFFAGE : Lorsque vous appuyez sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION), le panneau de commande peut afficher « PrE » pendant un certain temps tandis que l'appareil préchauffe. L'infusion démarre automatiquement une fois le préchauffage terminé.

REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser les capsules Nespresso® Original

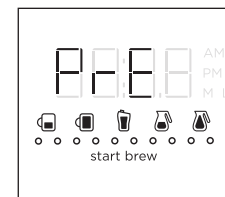

PLAQUE CHAUFFANTE INTELLIGENTE

warm



La plaque chauffante intelligente s'allume automatiquement lors de l'infusion d'une boisson Classic (Classique) ou Rich (Riche), et ce quelle que soit la taille de carafe, et reste allumée pendant 40 minutes. Référez-vous à la notice d'utilisation pour ajuster la durée pendant laquelle la plaque chauffante intelligente reste allumée (jusqu'à 40 minutes) et/ou régler la température sur Low (Faible), Medium (Moyenne) ou High (Élevée).

Lorsque la plaque chauffante intelligente est allumée, vous pouvez l'éteindre manuellement en appuyant sur WARM (MAINTENIR AU CHAUD).

Vous pouvez l'allumer manuellement en appuyant sur WARM (MAINTENIR AU CHAUD) pendant que les modes Moutures, Classic (Classique) ou Rich (Riche) sont sélectionnés, et ce pour toutes les tailles de carafe.

IMPORTANT : le voyant  situé sur la base de l'appareil s'allume uniquement lorsque la plaque chauffante est chaude, et reste allumé jusqu'à ce qu'elle ait refroidi.

PERSONNALISEZ VOTRE INFUSION

CHOIX DES GRAINS : Le type de mouture que vous sélectionnez aura un impact sur la saveur de votre boisson. Vous trouverez ci-dessous une description de chaque torréfaction.

Torréfaction légère : haute acidité, arômes floraux et délicats.

Torréfaction sombre : peu acide, arômes doux et notes de noix et de chocolat.

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ :

Trop aqueuse/insipide : si vous avez choisi le mode Classic (Classique), essayez le mode Rich (Riche). Si la boisson est encore trop insipide, ajoutez une autre cuillère. L'ajout d'une cuillère rendra votre boisson plus corsée, donnera un volume légèrement plus faible et peut apporter des saveurs moins amères à votre café.

Trop corsée : si vous avez choisi le mode rich (riche), essayez le mode classic (classique). Si la boisson est encore trop corsée, essayez de mettre une cuillère de moins. Le retrait d'une cuillère rendra votre boisson moins corsée, donnera un volume légèrement plus élevé et peut apporter des saveurs légèrement plus amères à votre café. Pour des résultats optimaux, ne dépassez pas la quantité maximale recommandée de 2 cuillères.

Si vous souhaitez personnaliser encore plus votre préparation, vous pouvez essayer de réduire le niveau d'amertume en remplaçant votre filtre permanent par un filtre en papier, ou vice versa jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous convient le mieux.

REMARQUE : Les sédiments dans le café peuvent apporter une sensation plus corsée et satisfaisante en bouche. La présence de marc de café peut améliorer la richesse et la puissance perçues de l'infusion. Pour réduire la quantité de dépôts, utilisez une mouture de café un peu plus grossière ou un papier filtre.

COMMENT OBTENIR UNE BOISSON ENCORE PLUS CHAUDE



CHOISIR LA BONNE TASSE


Assurez-vous que la tasse que vous utilisez est adaptée à la taille de votre boisson. Pour une boisson plus chaude, utilisez une tasse dont la taille est similaire à celle de votre boisson. L'épaisseur de votre tasse influencera également la température de votre boisson. Pour une boisson plus chaude, utilisez une tasse fabriquée à partir d'un matériau plus fin.

PRÉCHAUFFER AVANT LA PRÉPARATION

Pour aider à préchauffer l'appareil, vous pouvez y faire couler de l'eau chaude avant de préparer votre boisson avec les moutures ou une capsule. Pour augmenter encore la température de votre boisson, infusez l'eau chaude dans la tasse dans laquelle vous souhaitez infuser votre boisson. La température de votre tasse influencera la température de votre boisson. Jetez l'eau, puis séchez la tasse. Procédez ensuite à la préparation de la boisson.

SYSTÈME ANTI-GOUTTES


Le système anti-gouttes est utilisé pour fermer le panier porte-filtre afin d'éviter que le café ne goutte. Vous devez ouvrir et fermer manuellement le système anti-gouttes en mettant la poignée dans la position souhaitée. Le système anti-gouttes peut être fermé et ouvert à tout moment avant, pendant ou après une infusion.

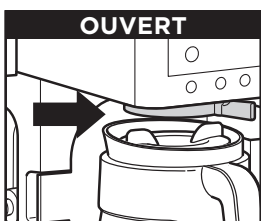

OUVERT

VOUS AVEZ HÂTE DE DÉGUSTER LA PREMIÈRE TASSE ?

Fermez le système anti-gouttes pour interrompre le cycle d'infusion et servez-vous une tasse. Rouvrez ensuite le système anti-gouttes pour poursuivre l'infusion.

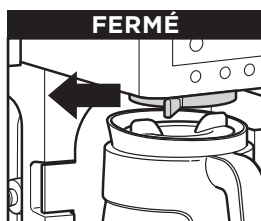


FERMÉ

ARRÊTER L'ÉCOULEMENT DE GOUTTES APRÈS UNE INFUSION



À la fin d'une infusion, fermez le système anti-gouttes pour éviter que le café ne goutte du panier porte-filtre.

MOUSSAGE

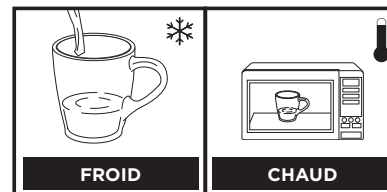

FROID

CHAUD

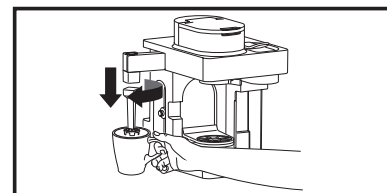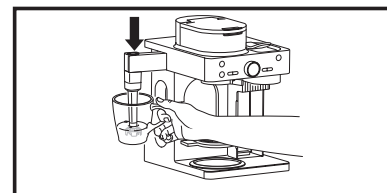

LA BUSE INTÉGRÉE NE CHAUFFE PAS LE LAIT.

REMARQUE : nettoyez la buse après chaque utilisation. Lavez-la soigneusement à la main ou placez-la dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Découvrez ci-dessous les recettes recommandées pour les différents types de boissons à base d'espresso. N'hésitez pas à adapter ces recettes selon vos préférences.

TYPE DE BOISSON	TYPE DE MOUSSE	QUANTITÉ	DURÉE AU MICRO-ONDES (MINUTES)	TEMPS DE MOUSSAGE (MINUTES)
Cortado	Fine	60 ml	30 secondes	3 secondes
Machiato	Épaisse	60 ml	30 secondes	10 secondes
Flat White	Fine	160 ml	1 minutes et 10 secondes	10 secondes
Cappuccino	Épaisse	160 ml	1 minutes et 10 secondes	25 secondes
Latte	Fine	240 ml	1 minutes et 50 secondes	15 secondes

Pour une mousse à froid, remplissez votre tasse jusqu'au tiers de lait et faites mousser selon votre préférence.

- Après avoir sélectionné votre recette, ajoutez la quantité de lait indiquée dans votre tasse.
- Chauffez au micro-ondes pendant la durée recommandée. Si vous réalisez une boisson froide, sautez cette étape.
- Faites pivoter le bras de la buse vers l'avant de l'appareil. Installez la buse à mousse en la tournant vers la droite.
- Tenez la tasse sous la buse et immergez-la juste au-dessus du fond de votre tasse. Appuyez sur le bouton situé au-dessus de la buse et maintenez-le enfoncé pendant la durée recommandée pour votre boisson (le lait d'origine animale et le lait végétal ont la même durée de moussage).
- Retirez la buse à mousse en la tournant vers la gauche. Maintenez la tasse sous la buse tandis que vous mettez l'ensemble dans l'évier ou au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.



AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout contact avec la vapeur et les surfaces chaudes, ne saisissez PAS l'appareil par le haut lors du moussage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Accessoires pouvant aller au lave-vaisselle :

Le panier porte-filtre, la carafe en verre et le couvercle d'infusion, le réservoir d'eau et le couvercle, la buse à mousse, la cuillère Ninja Smart Scoop, le réservoir à capsules, le plateau à tasses réglable, la base du plateau à tasses, et le filtre permanent sont lavables au lave-vaisselle.

NETTOYAGE DE LA BUSE

Nettoyez la buse après chaque utilisation. Lavez-la soigneusement à la main ou placez-la dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

REMARQUE : pour des résultats optimaux, il est recommandé de rincer le réservoir après l'infusion et de le remplir d'eau fraîche avant la prochaine infusion.

Videz le réservoir et lavez-le à la main ou mettez-le au lave-vaisselle. Pour un nettoyage optimal, il est recommandé de le placer dans le panier inférieur du lave-vaisselle, à la verticale, avec l'ouverture vers le bas. Il est recommandé de le faire chaque semaine.

NETTOYAGE DE LA CARAFE

Il est recommandé de nettoyer la carafe après chaque utilisation avec de l'eau chaude savonneuse.

Pour nettoyer la carafe encore plus soigneusement, il est recommandé d'utiliser une brosse en mousse souple. N'utilisez PAS de brosse métallique.

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À CAPSULES

Retirez le plateau à tasses, la base du plateau à tasses et le réservoir à capsules situés sous la sortie de capsule. Jetez les capsules usagées du réservoir. Lavez à la main le plateau à tasses, la base du plateau à tasses et le réservoir à capsules ou placez-les dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

NETTOYAGE DU PANIER PORTE-FILTRE

Si vous infusez une mouture, laissez refroidir l'appareil, puis retirez le panier porte-filtre en pinçant la poignée et en la soulevant en position verticale. Si vous utilisez un filtre en papier, jetez-le en le renversant le panier porte-filtre au-dessus d'une poubelle.

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE DU SYSTÈME D'INFUSION

Le Ninja® Prestige DualBrew System offre deux côtés : le café filtre et les capsules. Les deux côtés devront être nettoyés avec un cycle de nettoyage. Le cycle de nettoyage est utilisé pour détartrer l'appareil lorsque l'accumulation de calcaire impacte ses performances et/ou la saveur de votre café.

Lorsqu'un nettoyage est nécessaire en mode Café filtre, le voyant de cycle de nettoyage intelligent s'allume automatiquement en orange sous le bouton Café filtre. Si le voyant est ignoré, votre cafetière peut s'arrêter en cours de préparation et afficher « CLn » (Nettoyer), indiquant qu'elle doit être nettoyée immédiatement.

Détartrage du côté café filtre :

- 1 Placez la carafe vide sous le panier porte-filtre.
- 2 Utilisez une solution de détartrage spécialement formulée pour le nettoyage de la cafetière et suivez les consignes sur l'emballage. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal, sans la dépasser.

OU


Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne Travel Mug (Mug à emporter) (475 ml) avec du vinaigre blanc, puis remplissez le reste du réservoir avec de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal, sans la dépasser.

IMPORTANT : utilisez uniquement du vinaigre blanc.

REMARQUE : effectuer un cycle de nettoyage à l'eau seule ne détartré pas correctement l'appareil.

- 3 Une fois le réservoir d'eau rempli de mélange de solution nettoyante et d'eau, appuyez sur le bouton Café filtre, puis sur le bouton CLEAN (NETTOYER).
- 4 Appuyez sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) pour lancer le cycle de nettoyage.

REMARQUE : pour annuler le cycle de nettoyage, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation ou le bouton CLEAN (NETTOYER). L'appareil émettra un signal sonore et arrêtera d'infuser le mélange de nettoyage. Continuez à suivre les consignes à partir de l'étape 6.

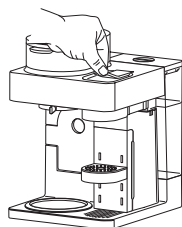

IMPORTANT : si vous annulez le cycle de nettoyage, l'appareil ne sera pas détartré correctement.

- 5 Le minuteur compte le temps restant du cycle de nettoyage, qui prend environ 75 minutes. L'appareil distribuera une petite quantité de solution de nettoyage à travers le système. Il s'arrêtera ensuite, distribuera encore un peu de solution de nettoyage et répétera ce processus pendant 75 minutes. Les pauses prolongées permettent un nettoyage et un détartrage optimaux.
- 6 Une fois le nettoyage terminé, l'appareil émet un signal sonore, le minuteur affiche End (Fin) et le voyant de cycle de nettoyage intelligent s'éteint.
- 7 Videz le contenu de la carafe et placez-la sous le panier porte-filtre. Nettoyez le réservoir d'eau avec de l'eau chaude savonneuse pour éliminer toute solution de nettoyage susceptible d'affecter le goût de votre café.

IMPORTANT : ne retirez **PAS** la carafe pendant le cycle de nettoyage.


- 8 Remplissez le réservoir d'eau fraîche jusqu'à la ligne de remplissage maximal, sans la dépasser.
- 9 Rincez ensuite le système en réalisant une infusion Full Carafe Classic (Carafe entière classique) à l'eau uniquement. Une fois le cycle terminé, jetez l'eau et nettoyez soigneusement la carafe et le panier porte-filtre.

Détartrage du côté capsule :


Si les capsules que vous préparez prennent beaucoup plus de temps à infuser, lancez un cycle de nettoyage du système à capsule. Si le minuteur affiche « Add Wtr » (Ajouter de l'eau), assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli et bien installé, puis réessayez. Si le message « Add Wtr » (Ajouter de l'eau) persiste, essayez de réaliser une infusion uniquement à l'eau avec le levier fermé. Si « Add Wtr » (Ajouter de l'eau) persiste, lancez un cycle de nettoyage du système à capsule.

- 1 Assurez-vous que le levier est fermé et qu'aucune capsule n'est insérée.

- 2 Retirez le plateau à tasses réglable.

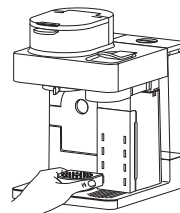


- 3 Placez le plateau de cycle de nettoyage du système à capsule sur la base avant droite de l'appareil.

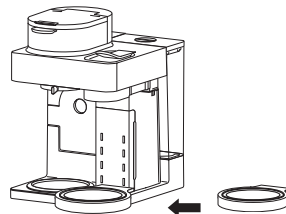

- 3 Retirez le couvercle d'infusion de la carafe.



- 4 Placez la carafe sur le plateau du cycle de nettoyage du système à capsule.

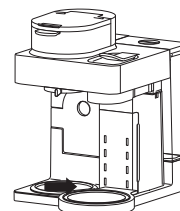

- 5 Utilisez une solution de détartrage spécialement formulée pour le nettoyage de la cafetière et suivez les consignes sur l'emballage. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal, sans la dépasser.

OU

Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne Travel Mug (Mug à emporter) (475 ml) avec du vinaigre blanc, puis remplissez le reste du réservoir avec de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal, sans la dépasser.

IMPORTANT : utilisez uniquement du vinaigre blanc.

REMARQUE : effectuer un cycle de nettoyage à l'eau seule ne détartré pas correctement l'appareil.

- 2 Retirez le plateau à tasses réglable.
- 3 Placez le plateau de cycle de nettoyage du système à capsule sur la base avant droite de l'appareil.
- 3 Retirez le couvercle d'infusion de la carafe.
- 4 Placez la carafe sur le plateau du cycle de nettoyage du système à capsule.
- 5 Utilisez une solution de détartrage spécialement formulée pour le nettoyage de la cafetière et suivez les consignes sur l'emballage. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal, sans la dépasser.

OU

Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne Travel Mug (Mug à emporter) (475 ml) avec du vinaigre blanc, puis remplissez le reste du réservoir avec de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal, sans la dépasser.

REMARQUE : pour annuler le cycle de nettoyage, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation ou le bouton CLEAN (NETTOYER). L'appareil émettra un signal sonore et arrêtera d'infuser le mélange de nettoyage. Continuez à suivre les consignes à partir de l'étape 6.

IMPORTANT : si vous annulez le cycle de nettoyage, l'appareil ne sera pas détartré correctement.

IMPORTANT : utilisez uniquement du vinaigre blanc.

- 6 Une fois le réservoir d'eau rempli de mélange de solution nettoyante et d'eau, appuyez sur le bouton Capsule, puis sur le bouton CLEAN (NETTOYER).
- 7 Appuyez sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) pour lancer le cycle de nettoyage.
- 8 Le minuteur compte le temps restant du cycle de nettoyage, qui prend 2 heures. L'appareil distribuera une petite quantité de solution de nettoyage à travers le système. Il s'arrêtera ensuite, distribuera encore un peu de solution de nettoyage et répétera ce processus pendant 2 heures. Les pauses prolongées permettent un nettoyage et un détartrage optimaux.
- 9 Une fois le nettoyage terminé, l'appareil émet un signal sonore, le minuteur affiche End (Fin) et le voyant de cycle de nettoyage intelligent s'éteint.
- 10 Videz le contenu de la carafe et placez-la sous le bec verseur. Nettoyez le réservoir d'eau avec de l'eau chaude savonneuse pour éliminer toute solution de nettoyage susceptible d'affecter le goût de votre café.
- 11 Remplissez le réservoir d'eau fraîche au moins jusqu'à la ligne Cup (Tasse).
- 12 Rincez le système en réalisant trois infusions Lungo (Lungo) à l'eau uniquement. Une fois le cycle terminé, jetez l'eau et nettoyez soigneusement la carafe.

NINJA PRESTIGE™

DUALBREW SYSTEM

GROUND COFFEE & ESPRESSO CAPSULES

EN For questions or to register your product, contact us at
0800 862 0453 or visit us online at ninjakitchen.co.uk

DE Bei Fragen oder wenn du dein Produkt registrieren möchtest,
kontaktiere uns unter +49 800 000 9063 oder
besuche uns online unter ninjakitchen.eu

FR Pour toute question ou pour enregistrer votre produit,
contactez-nous au +33 (800) 908874 ou rendez-vous sur
ninjakitchen.eu



@[ninjakitcheneu](https://www.instagram.com/ninjakitcheneu)

CFN802EU_QSG_MP_MV9

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.
© 2025 SharkNinja Operating LL