

UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES GRANULÉS NINJA WOODFIRE

SAVEURS DE FEU DE BOIS 100 % AUTHENTIQUES

En bois dur naturel, les granulés Ninja Woodfire sont conçus spécialement pour les produits Ninja Woodfire. Contrairement aux autres granulés, ils ne servent pas de combustible. Ils sont utilisés pour apporter une saveur fumée à toutes vos préparations culinaires.

SEULS LES PELLETS NINJA WOODFIRE SONT COMPATIBLES
AVEC LE BBQ GRILL & SMOKER ÉLECTRIQUE NINJA WOODFIRE PRO CONNECT

100 % PUR BOIS, SANS AJOUT

Chaque granulé contient les quantités idéales de bois mélangés de qualité supérieure pour obtenir les meilleures saveurs.

QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR DES SAVEURS FUMÉES AUTHENTIQUES

Nos granulés de bois haute densité contiennent un taux d'humidité très faible, la combinaison parfaite pour obtenir une saveur fumée de qualité.

SAVEURS INTENSES

La taille et la forme de nos granulés fournissent un flux d'air optimal et une saveur fumée homogène.

ÉCHELLE DES SAVEURS NINJA WOODFIRE

Utilisez uniquement des granulés Ninja Woodfire pour obtenir les meilleurs résultats, performances et saveurs. La technologie Ninja Woodfire est destinée à un usage exclusif avec les granulés Ninja. L'utilisation de granulés d'autres marques peut entraîner des problèmes de combustion et des résultats de fumage non satisfaisants.

DOUX

INTENSE



Quel que soit votre choix, vous pouvez utiliser nos granulés avec toutes vos préparations:



MÉLANGE POLYVALENT

SAVEURS: saveurs équilibrées, vives, douces

MÉLANGE CORSÉ

SAVEURS: intenses, barbecue classique

À ACHETER SUR
ninjakitchen.eu



NETTOYAGE

Le grill doit être soigneusement nettoyé après chaque utilisation. **LAISSEZ TOUJOURS** le grill et les accessoires refroidir avant de les nettoyer.

- Laissez l'appareil et les accessoires refroidir avant de déplacer l'appareil et de retirer les accessoires.
- Retirez la plaque de grill et le panier Crousti (le cas échéant) après chaque utilisation et lavez-les à la main avec de l'eau tiède savonneuse. Retirez la thermosonde intégrée (le cas échéant) et essuyez-la avec un chiffon humide. Les thermosondes intégrées et le support doivent être nettoyés exclusivement à la main et ne doivent jamais être immergés dans l'eau ou dans un liquide.
- Retirez le compartiment à granulés et videz-en avec précaution après chaque utilisation.

- Il n'est pas nécessaire de nettoyer le compartiment à granulés après chaque utilisation. Utilisez une brosse métallique pour retirer la suie accumulée toutes les 10 utilisations.

REMARQUE : NE PAS utiliser de solution de nettoyage liquide avec le compartiment à granulés.

- Retirez avec précaution le plateau à graisses refroidi à l'arrière de l'appareil et videz-en le contenu après chaque utilisation. Lavez le plateau à graisses à la main avec de l'eau tiède et savonneuse.
- Nettoyez le couvercle intérieur à l'aide d'un chiffon humide après chaque utilisation pour désodoriser l'appareil.

REMARQUE : pour plus d'instructions de nettoyage, veuillez consulter la notice d'utilisation.

NINJA WOODFIRE

Pro C^(connect)nect

Grill Barbecue et Fumoir
Électrique XL

Pour toute question ou pour enregistrer votre produit,
rendez-vous sur le site [Web ninjakitchen.fr](http://Web.ninjakitchen.fr)



@ninjakitchenfr

NINJA PRO CONNECT, NINJA WOODFIRE et NINJA WOODFIRE PRO CONNECT
sont des marques commerciales de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

OG901EUFR_FSC_IG_MP_240124_MV1

NINJA WOODFIRE

Pro C^onnect

Grill Barbecue et Fumoir
Électrique XL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

NINJA TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION NINJA PRO CONNECT
ET RÉUSSISSEZ TOUTES VOS CUISSONS EN EXTÉRIEUR

1 Balayez le code QR pour télécharger l'application Ninja Pro Connect



2 Ouvrez l'application et suivez la notice d'utilisation pour appairer votre téléphone à votre grill.








À VÉRIFIER AVANT L'APPAIRAGE :

Activez le Bluetooth et connectez votre téléphone à un réseau Wi-Fi 2.4-GHz. L'appareil n'est pas compatible avec les réseaux 5-GHz. Consultez « Problèmes d'appairage avec votre grill ? » pour en savoir plus.

CONTENU DE LA BOÎTE

- A Plaque de grill
- B Panier Crousti
- C Compartiment à Granulés
- D Plateau à graisses
- E Thermosonde intégrée
- F Rangement de la thermosonde
- G Pelle à granulés
- H Insert pour plateau à graisses



Pour les accessoires et pièces de rechange, consulter ninjakitchen.eu ou scanner le QR code



COMMENT ASSEMBLER VOTRE GRILL

- 1 Placez le grill en extérieur, sur une surface stable et plane.
- 2 Branchez l'appareil à une prise murale. Mettez la prise sous tension. Testez la prise **RCD** et appuyez sur le bouton de réinitialisation. Appuyez sur l'interrupteur **ON/OFF** (Marche/Arrêt) au dos de l'appareil.
- 3 Insérez la plaque de grill et le plateau à graisses. Pour utiliser le programme Air Crisp (Frire sans huile) ou Dehydrate (Déshydrater), placez le panier Crousti sur la plaque de grill.

SI VOUS UTILISEZ UNE RALLONGE :

Utilisez exclusivement une rallonge d'extérieur. Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges de plus de 15 m.

POUR UTILISER LA TECHNOLOGIE DE SAVEURS NINJA WOODFIRE:

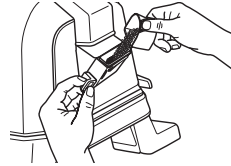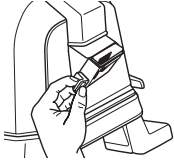

- 1 Ouvrez le réservoir à granulés et vérifiez que le réservoir à granulés amovible est en place.
- 2 Remplissez complètement la pelle à granulés de granulés Ninja Woodfire.
- 3 Versez les granulés dans le réservoir à granulés jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli. Une seule dose de pellets dans la boîte à fumeur suffit pour générer la fumée.

POUR UTILISER LA THERMOSONDE INTELLIGENTE:

ÉTAPE 1

- Choisissez un mode de cuisson et appuyez sur le bouton **WOODFIRE FLAVOUR** (SAVEURS FUMÉES) si vous le souhaitez.
- Branchez la thermosonde dans la prise supérieure marquée « 1 » sur le côté gauche du panneau de contrôle.
- Si vous utilisez une deuxième thermosonde, branchez-la dans la prise inférieure marquée « 2 ». Pour agrémenter votre expérience culinaire, vous pouvez acheter une deuxième sonde en scannant le QR code ou en vous rendant sur ninjakitchen.fr

ÉTAPE 2

- Appuyez sur le bouton Probe (Thermosonde). L'icône de la thermosonde 1 clignote, indiquant que la thermosonde est prête à être programmée.
- Tournez le bouton principal dans le sens des aiguilles d'une montre pour choisir une protéine préprogrammée ou sélectionnez le mode manuel pour régler la température. Appuyez sur le bouton principal pour confirmer la sélection.
- Tournez le bouton principal dans le sens des aiguilles d'une montre pour choisir un résultat de cuisson ou programmez la température manuellement. Appuyez pour confirmer.
- Si vous utilisez une deuxième thermosonde, appuyez à nouveau sur Probe (Thermosonde). L'icône de la thermosonde 2 clignote. Répétez les étapes précédentes pour programmer la deuxième thermosonde.

ÉTAPE 3

- Appuyez sur le bouton **START/STOP** pour commencer le préchauffage.

LE SAVIEZ-VOUS ? LES PROTÉINES CONTINUENT À CUIRE LORSQUE VOUS LES RETIREZ DU GRILL.

- Lors de la cuisson résiduelle, les aliments continuent à cuire grâce à la chaleur accumulée, même s'ils sont éloignés de la source de chaleur.
- Une fois que vous avez retiré votre aliment protéiné du grill, laissez-le finir sa cuisson résiduelle et réservez-le jusqu'à ce qu'il atteigne sa température interne finale (pendant 3 à 5 minutes).

SCANNEZ CI-DESSOUS
pour acheter une
SONDE INTELLIGENTE
supplémentaire



TYPE D'ALIMENT :	POSITIONNEMENT	CORRECT	INCORRECT
Steaks Côtes de porc Côtes d'agneau Escalopes de poulet Burgers Filet mignon Filets de poisson	<ul style="list-style-type: none"> • Insérez la thermosonde horizontalement au centre de la partie la plus épaisse du morceau de viande. • Assurez-vous que la sonde se trouve à proximité de l'os (sans le toucher) et à distance de corps gras ou de cartilage. • Assurez-vous que l'embout de la sonde est inséré tout droit dans le centre de votre pièce de viande, et non incliné vers le bas ou vers le haut. REMARQUE: la partie la plus épaisse d'un morceau n'est pas toujours située au centre. Pour un résultat optimal, l'extrémité de la sonde doit se trouver dans la partie la plus épaisse de la pièce de viande. 	 	
Poulet entier	<ul style="list-style-type: none"> • Insérez la sonde horizontalement dans la partie la plus épaisse du filet, parallèle à l'os (sans le toucher). • Assurez-vous que la pointe se trouve au centre de la partie la plus épaisse du filet et ne le traverse pas de part en part jusque dans la cavité. 		

N'UTILISEZ PAS la sonde avec des aliments surgelés ou des morceaux de moins de 1,5 cm d'épaisseur.

POUR OBTENIR PLUS D'INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR LA THERMOSONDE, CONSULTEZ LA NOTICE D'UTILISATION OU L'APPLICATION NINJA WOODFIRE PRO CONNECT.

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE



A MISE SOUS TENSION

Utilisez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT à l'arrière du grill. Il permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

B MODE

Utilisez ce bouton pour passer d'un mode de cuisson à l'autre.

C WOODFIRE FLAVOUR (SAVEUR FUMÉE)

Automatiquement activée lors de l'utilisation du programme Smoker (Fumoir). Utilisez ce bouton pour donner une saveur fumée authentique lors de l'utilisation d'autres modes de cuisson (sauf REHEAT [Réchauffer]).

D TEMP (TEMPÉRATURE)

Appuyez dessus pour régler la température de cuisson à l'aide du bouton principal.

E TIME (TEMPS DE CUISSON)

Appuyez dessus pour régler le temps de cuisson à l'aide du bouton principal.

F DIAL (BOUTON PRINCIPAL)

Tournez pour régler manuellement la température/le temps de cuisson (ou pour choisir une protéine préprogrammée/un résultat de cuisson pour la thermosonde).

G START/STOP

Appuyez dessus pour démarrer ou arrêter le mode de cuisson choisi. Maintenez-le pendant quatre secondes pour omettre le préchauffage. *REMARQUE : pour un résultat optimal, laissez le grill effectuer complètement le préchauffage.*

H THERMOSONDE

Appuyez pour régler la ou les sondes sur une protéine préprogrammée/un résultat de cuisson ou pour régler manuellement la température à l'aide du bouton principal. *Pour obtenir plus d'instructions d'utilisation pour la thermosonde, consultez la notice d'utilisation ou l'application Ninja Pro Connect.*

LES DIFFÉRENTS MODES

GRILL



Fermez le couvercle du grill pour cuire de grosses pièces ou des aliments protéinés surgelés. Ouvrez le couvercle pour les pièces plus délicates ou plus fines.

SMOKER (FUMOIR)



Permet de créer des saveurs intenses et fumées tout en cuisant lentement à feu doux pour attendrir les gros morceaux de viande.

AIR FRY (FRIRE SANS HUILE)



Permet d'obtenir des aliments croustillants et croquants avec peu ou pas d'huile et des vitesses de ventilation plus élevées.

BAKE (CUIRE AU FOUR)



Pour cuire des gâteaux et desserts variés grâce à une vitesse de ventilation plus basse.

ROAST (RÔTIR)



Pour préparer des viandes tendres, des légumes rôtis, etc.

REHEAT (RÉCHAUFFER)



Le programme idéal pour réchauffer les restes.

DEHYDRATE (DÉSHYDRATER)



Déshydratez viandes, fruits et légumes afin de préparer des en-cas sains.

GUIDE DE CUISSON DU BŒUF PAR NINJA

Chacun a sa propre vision du résultat de cuisson idéal. Ce guide vous indique les résultats obtenus pour chacun de nos préréglages de cuisson du bœuf.



REMARQUE : le guide de cuisson du bœuf est basé sur la cuisson des entrecôtes. L'utilisation d'autres pièces et/ou tailles de pièce de bœuf peut modifier le résultat final.

Consultez la notice d'utilisation de la thermosonde Ninja pour plus d'informations.

MESSAGES D'ERREUR ET ICÔNES

« Add food » (Ajouter des aliments)

- Le préchauffage de l'appareil est terminé. Vous pouvez ajouter les ingrédients.

« Shut Lid » (Fermer le couvercle)

- Fermez le couvercle pour permettre au programme sélectionné de démarrer.

« Add Grill » (Ajouter un grill)

- Installez la plaque de grill, puis refermez le couvercle et appuyez sur le bouton Start/Stop pour commencer.

« CLD » (Froid)

- La fonction de fumage à froid donne des saveurs fumées sans cuire les aliments. Consultez la page 104 de la notice d'utilisation pour plus d'informations.

Que signifie « OTA » ?

- Votre grill est en train d'être mis à jour. Ne le débranchez pas pendant l'opération. Attendez que la mise à jour se termine avant d'utiliser l'appareil.

« E »

- L'appareil ne fonctionne pas correctement. Veuillez contacter le service client au +33 (800) 908874.



ICÔNE WI-FI CLIGNOTANT EN BLANC

L'appairage est en cours.



ICÔNE WI-FI EN BLANC

Votre téléphone et votre grill sont maintenant appairés.



ICÔNE WI-FI EN ROUGE (CLIGNOTANT OU NON)

L'appairage a échoué. Réessayez d'appairer votre téléphone et votre grill.



ICÔNE BLUETOOTH EN BLANC

Le téléphone et le grill sont correctement appairés via Bluetooth lors de la connexion initiale. L'icône disparaîtra ensuite du grill et l'application affichera le statut de votre connexion Bluetooth.

PROBLÈMES D'APPAIRAGE AVEC VOTRE GRILL?

1 Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2.4-GHz à portée du grill.

- Les réseaux 5-GHz ou hors de portée du grill ne seront pas reconnus. Comme la plupart des appareils électroménagers connectés, l'appairage des grills connectés Ninja ne fonctionne qu'avec les réseaux 2.4-GHz, qui ont une portée plus longue que les réseaux 5-GHz.
- Si vous avez des réseaux 2.4-GHz et 5-GHz, vérifiez qu'ils ont des noms différents pour éviter les problèmes d'appairage. Si vous ne pouvez pas séparer vos réseaux 2.4-GHz et 5-GHz, vous pouvez acheter un routeur 2.4-GHz dédié à un tarif économique pour votre grill.
- Si vous ne connaissez pas les caractéristiques de votre réseau et que vous ne savez pas comment les consulter, contactez votre fournisseur d'accès internet.

2 Redémarrez votre téléphone.

- Éteignez votre téléphone. Patientez quelques minutes, puis rallumez-le et connectez-le au Wi-Fi.

3 Redémarrez votre grill.

- Vérifiez que le grill est bien en position ON (MARCHE). Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Débranchez le grill, puis rebranchez-le. Réinitialisez le RCD. Utilisez l'interrupteur au dos de l'appareil pour le mettre sous tension puis appuyez sur le bouton ON (Marche) du panneau de contrôle.

4 Redémarrez votre routeur.

- Débranchez le câble d'alimentation du routeur pendant 30 secondes, puis rebranchez-le. Patientez plusieurs minutes, le temps que votre routeur se réinitialise complètement.